


この度はご購入頂き有難うございます。取り付けの前に本説明書を熟読いただき正しく取り付けて下さい。本機の使用、取り付けによって、直接的、または、間接的に引き起こされた損失 あるいは、その他の問題に対して、当人では、いかなる責任も負いかねます。

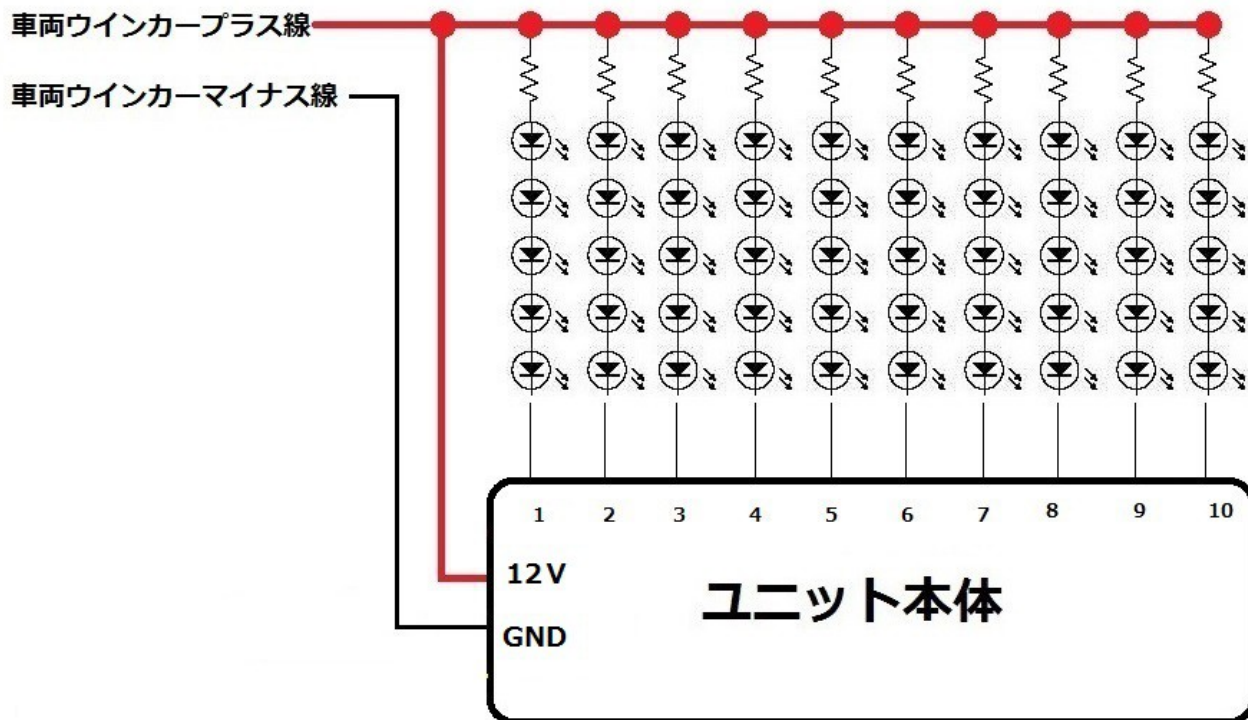

12V	車両ウインカープラス線に接続
GND	車両ウインカーマイナス線に接続
1～10	LED のマイナスを接続。1 番から順番に流れます

※基板上の【GR】【WH】は使用しません。

基板上のスイッチの組み合わせは以下の通りになります。

1,off	2,off	ノーマル
1,on	2,off	低速
1,off	2,on	中速
1,on	2,on	高速

- 12V 車、LED 専用になります。
- 1 ブロック 600mA
- 保証は、初期不良のみとなります。到着後 7 日以内にご連絡下さい。